各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

AirStation (WHR2-G54: 親機) 底面 背面 2 **(5**) ₩⊙.

① POWERランプ(緑) - 点灯:ACアダプタ接続時 - 消灯:ACアダプタ未接続時

② WIRELESSランプ(緑) ・ 点灯:無線LAN接続が有効時 ・ 点滅:無線LAN通信中

③ WANランプ(緑)・ 点灯:リンク時・ 点滅:通信時 ④ DIAGランプ(赤) · DIAGランプの点灯状態により下記の状態を示します。

注意

DIAGランプは、AirStation(親機)の設定時とファームウェア更新時も点灯します。 この場合は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

※データ書き込み時以外にDIAGランプが3回または4回点灯したら、一度、ACアダプタをコンセント から抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点灯している場合は、弊社 修理センター宛てにAirStationをお送りください。

	点灯状態	内容	状態
	3回点灯	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
	4回点灯	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。
	5回点灯	IPアドレス 設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが 同じのため通信できません。AirStation(親機)の LAN側IPアドレスの設定を変更してください。
	激しく点滅	AOSS動作時	AirStationがセキュリティキー交換処理を行える状態です。
	点灯が続く	AOSS異常終了	AirStationがセキュリティキー交換処理に失敗しました。

(5) ETHERNETランプ(緑)・ 点灯: 各LANポートのリンク時 点滅: 各LANポートの通信時

カバーを横にずらして、別売の外部アンテナWLE-NDR/DAを ⑥ 外部アンテナ用コネクタ

パソコン/ハブを接続します。10M/100M対応です。 ⑦ LANポート(Switch)

ADSL/ケーブルモデムを接続します。10M/100M対応です。 ® WANポート

9 DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。

電源を入れた状態で、前面パネルにあるDIAGランプが点滅す ⑩ 設定初期化スイッチ るまで(約3秒間)スイッチを押すと、セキュリティキー交換処 (AOSSボタン)

理を行える状態(AOSS動作状態)になります。 さらにDIAGランプが消灯するまで(約5秒間)スイッチを押

し続けると、設定が初期化されます。


⑪ ESS-ID初期值

AirStationのESSID (SSID) の初期値が記載されています。 「000740」または「000D0B」から始まる12桁の値です。 LAN MACアドレス

WDS/リピータ機能を使うときに設定する、無線MACアドレ ⑫ WDS設定用 無線MAC アドレス スが記載されています。・

「000740」または「000D0B」から始まる12桁の値です。

無線アダプタ(WLI-TX1-G54:子機)

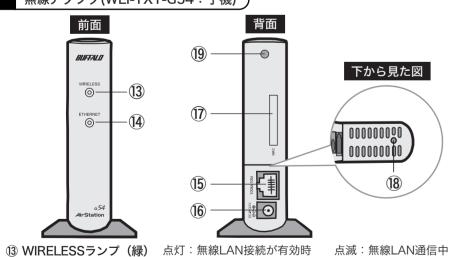

激しく点滅:AOSS動作時(セキュリティキー交換処理中)

(4) ETHERNETランプ (緑) 点灯:リンク時

有線LAN接続可能なパソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリ ⓑ LANポート

ンタなどを接続します。

16 DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。 ① MACアドレス 無線アダプタ(子機)のMACアドレスが記載されています。

⑱ 設定初期化スイッチ 電源を入れた状態で、前面パネルにあるWIRELESSランプが 点滅するまで(約3秒間)スイッチを押すと、セキュリティキー 交換処理を行える状態(AOSS動作状態)になります。

さらにWIRELESSランプが消灯するまで(約10秒間)スイッ

チを押し続けると、設定が初期化されます。

(9) 外部アンテナ用コネクタ 別売の外付けアンテナWLE-NDR/DAを接続します。ふたを 外してから接続します。

困ったときは

AirNavigator CD内の「困ったときは」を参照してください。

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●AirStation (親機) と無線アダプタ (子機) が接続できない場合

⇒AirStation(親機)の電源がONになっているか、確認してください。

※ACアダプタは、AirStation (親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。 ⇒AirStation (親機)と無線アダプタ (子機)との距離を短くしたり、障害物をなくして 見通しをよくしてから再度検索してください。とくに、AirStationを横置きにする場合は、 金属製の机や棚などから離して設置してください。

⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウ ェアをアンインストールするかAirStation(親機)のIPアドレスを登録してください。

…※手順は、AirNavigator CD から「マニュアルを読む」 \rightarrow 「困ったときは」 \rightarrow 「クラ イアントマネージャでAirStationの検索ができません」を参照してください。 ⇒AirStation (親機) の無線チャンネルを変更してください。

有線LANポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。 1.添付のLANケーブルでAirStation (親機) とパソコンを接続します。

2.AirNavigator CDをパソコンにセットして、「エアステーション設定」を選択し、[実 行] をクリックします。

3.お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 4.「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に「root」 を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。

5.設定画面が表示されますので、 [アドバンスト (詳細設定)] をクリックします。

6.「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、[設定]をクリックします。 7.設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。

※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャン ネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。

※詳細な手順は、AirNavigator CDから「マニュアルを読む」 \rightarrow 「無線機能の設定を変更 したい」→「WHR2-G54シリーズ」→「パソコンをグループ分けする(無線チャンネルの設 定) 」を参照してください。

●無線アダプタ(子機)を増設するには

⇒ステップ3~ステップ4までの手順をおこなってください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照し て設定してください。また、**AirNavigator CD**から「マニュアルを読む」→「困った ときは」→「パソコンとの通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」 にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

⇒市販のユーティリティをお買い求めください。・ Macintoshにインストールする [DAVE] や、Windowsにインストールする [PC MACLAN] などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

仕様

●AirStationの主な仕様

10/100Mbps(自動認識) データ転送速度

LAN: 4#- | WAN: 1#- | ポート数

(LANポート、WANポートともにAUTO-MDIX対応) 消費電力

0~40°C/20~80%(結露なきこと) 動作温度/動作湿度 $38(W) \times 174(H) \times 140(D)$ mm 外形寸法(スタンド除く)

■AirStationの主な出荷時設定

項目	出荷時設定		
LAN設定			
ESSID (SSID)	AirStationのLAN MACアドレスを設定		
無線チャンネル	11チャンネル		
DTIM Period	1		
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)		
フレームバースト	使用する		
802.11gプロテクション	ON		
DHCPサーバ機能	使用する 割り当てIPアドレス : 192.168.11.2から16台 デフォルトゲートウェイ:AirStationのIPアドレス DNSサーバの通知 : AirStationのIPアドレス		
	WAN設定		
WAN側有線の通信方式	自動		
ネットワーク設定			
パケットフィルタ	NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する、IDENTの要求 を拒否する		
管理ユーザ名・パスワード	root / 設定なし		

AirStation (親機) の製品仕様および製品概要については、AirNavigator CD内 AirStation設定ガイドを参照してください。 •

AirStation (親機) のすべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「アドバンストモ ードの機能一覧」に記載されています。

無線アダプタ (子機) の製品仕様および製品概要については、弊社ホームページ(buffalo.jp) のマニュアルダウンロードページに掲載しているユーザーズマニュアルを参照してください。

らくらく!セットアップシート

2004年2月24日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO

PY00-29156-DM10-02 2-01 C10-004

.... 1 個 □WLI-TX1-G54 (無線アダプタ) 1 個

WHR2-G54/E マニュアル


らくらく! セットアップシート

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

□WHR2-G54.

つなぎ方

AirStation (親機) は、このようにつないで使用します。「ステップ2 AirStation (親機) を接続しよう」をご覧になって接続してください。

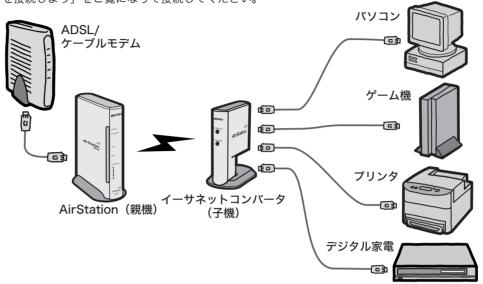

重要

AirStation (親機)をお使いになる前に、ADSL/ケーブルモデムにパソコンを直結して インターネットに接続していた場合は、配線をおこなう前にADSL/ケーブルモデムの電 源を30分程度OFFにしてください。

かんたん導入ムービーについて


AirNavigatorのメニューにある「かんたん導入ムービーを見る」を実行すると、AirStation を使ってインターネットに接続するまでのひととおりの手順を、ムービーで見ることができ ます(約10分間)。

AOSSについて

AOSS(AirStation One-Touch Secure System)は、これまで暗号化キーの設定や入力で 煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを用いることで、ワ ンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。

AOSSでAirStationに接続するまでのながれ

AirStationと無線アダプタ(子機)のAOSSボタンを押します。

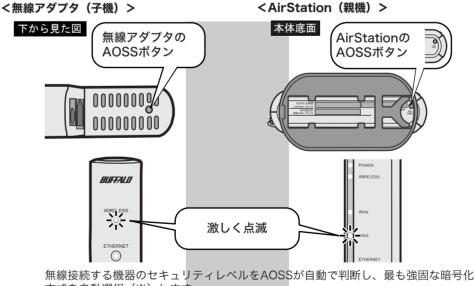

方式を自動選択(※)します。 ※ WEP (64/128bit) /TKIP/AESの中から自動的に選択されます。



イーサネットコンバータのWIRELESSランプが点灯、 AirStationのDIAGランプが消灯したら、 接続完了!!

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



梱包されています。) □らくらく! セットアップシート(本紙) □LANケーブル (ストレート)

WHR2-G54用 WLI-TX1-G54用 <フェライトコアなし> <フェライトコアあり>

□無線LAN設定サービス申込書 □安全にお使いいただくために必ずお読みください(保証書つき)...

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して


おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、AirNavigator CD内のオンラインガ イドを参照してください。 ※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、 再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。




AirStation(親機)を接続しよう

無線アダプタ(子機)を使う前に、パソコンをAirStation(親機)に接続して、インターネ ットに接続できることを確認します。

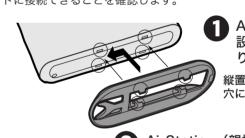


AirStation(親機)を縦置きにして 設置する場合は、縦置きスタンドを取 り付けます。

縦置き用スタンドのツメをAirStation底面の 穴に合わせて、スライドします。

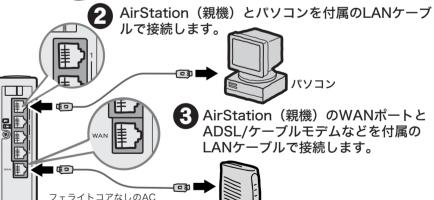

ACアダプタを家庭用コンセントに差し込みます。 ✓ 付属のACアダプタを接続します。

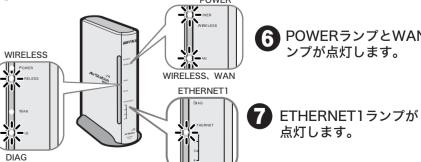

アダプタを使用します。

6 POWERランプとWANラ ンプが点灯します。

ADSL/ケーブルモデムなど

点灯します。

ACアダプタを接続してから、約10秒後にWIRELESSランプと DIAGランプが点灯します。

その後、数秒でDIAGランプが消灯します。

*******3** AirStation (親機) を設定しよう

WindowsパソコンからAirStation (親機) を設定します。 ※Windows NT4.0からは、AirStation (親機) の設定はできません。

1 パソコンを起動します。

AirNavigator CDをパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。



-「エアステーション設定」を選択し て、[実行]をクリックします。



-お使いのネットワークアダプタを選 択します。

・[次へ] をクリックします。



-ユーザー名とパスワードの入力画面 が表示されますので、

「ユーザー名」欄→root(小文字) 「パスワード」欄→空欄 として、[OK]をクリックします。

6 設定画面が表示されますので、お使いの回線を選択します。



※Speednetをお使いの方は、 「ADSL」 – 「その他(PPPoE接 続)」を選択して、設定をおこな ってください。

🖊 以後は、画面に従い設定をおこなってください。

4

^{**}4 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続できることを確認します。

重要

プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。

・Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。)


Internet Explorerを起動します。

② 「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。 例:http://www.airstation.com/

3 ホームページが表示されます。



※※※55 無線アダプタ(子機)を取りつけよう

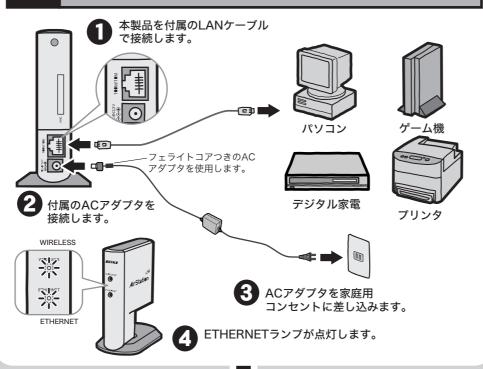

***** 無線アダプタ(子機)を接続しよう

AOSS機能を使って、無線アダプタ(子機)をAirStation(親機)に無線で接続します。 ※WLI-TX1-G54以外の無線アダプタ(子機)をお使いの場合は、製品に添付されているマニュアルを参照して、接続をおこなってください。


AirStation(親機)の近くで接続してください

セキュリティを確保するため、無線アダプタ(子機)の接続設定時は、電波が一時的に弱くなります。近くに障害物などがあると、AirStation(親機)に接続できない場合がありますので、接続はAirStation(親機)の近くでおこなってください。

WIRELESSランプが激しく点滅するまで(約3秒間)、無線アダプタ (子機)の電源を入れた状態でAOSSボタンを押します。 ※長くボタンを押しすぎると(約10秒以上)、設定が初期化されてしま います。ご注意ください。




2 DIAGランプが激しく点滅するまで(約3秒間)、AirStationの電源を入れた状態でAOSSボタンを押します。 ※長くボタンを押しすぎると(約5秒以上)、設定が初期化されてしまい

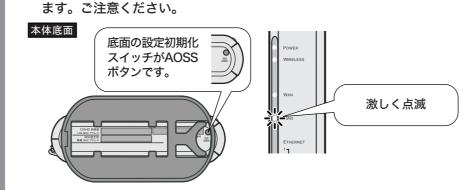

自動的にAirStationが検索されて、設定がおこなわれます。

4 イーサネットコンバータのWIRELESSランプが点灯、AirStationのDIAGランプが消灯したら、接続は完了です。

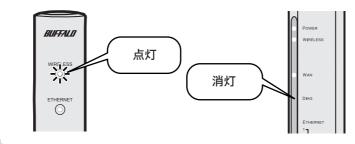

愛メモ

AirStation(親機)に正しく接続されなかった場合、AirStation(親機)のDIAGランプが点滅から点灯に変わります。その場合は、再度手順 lacktriangle から実行してください。

以上で設定は完了です。

AirStation (親機) の設定変更をするには

AOSSで設定された内容を確認したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ(Internet Explorerなど)がインストールされたパソコンからおこなうことができます。設定変更は、下記の手順でおこなってください。

AOSSで設定されたESSID (SSID) と暗号化キーを確認したい

AOSSで設定されたESSID (SSID) や暗号化キーは、以下の手順で確認できます。

- **AirNavigator CD**をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、 [実行] をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、 [次へ] をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「アドバンスト 🟧 」をクリックします。



- ★のメニューから「管理」−「AOSS」の順にクリックします。
- 「現在の暗号化情報」欄に表示されている、暗号化レベル、ESSID(SSID)、暗号



AOSS機能を無効にする

暗号化キーを手動で設定したり、無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を 検索できなくする場合やWDS機能を使用する場合など、無線に関する設定を手動で おこないたい場合は、AOSS機能を無効にする必要があります。設定は以下の手順 でおこないます。

- **AirNavigator CD**をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、 [実行] をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、 [次へ] をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「アドバンスト をクリックします。



- たのメニューから「管理」-「AOSS」の順にクリックします。
- 「AOSSデータの削除」欄にある「X」をクリックします。
- 「AOSSデータを削除しますか?」と表示されたら、 [はい] をクリックします。
- 無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)に接続できなくなりますので、 AirNavigator CD内の「AirStation設定ガイド」を参照して、AirStation(親機) に再接続してください。

※AirNavigator CDから「マニュアルを読む」→「無線機能の設定を変更したい」→「WHR2-G54シリーズ」→「AOSS機能を無効にする」を参照してください。


無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を検索できなくする

この設定をおこなうと、無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を検索できなくすることができます。この設定をしたAirStation(親機)へ接続する場合は、ESSID(SSID)を入力する必要があります。設定は、以下の手順でおこないます。

- ★記「AOSS機能を無効にする」を参照して、AOSS機能を無効にします。
- ② 添付のCD-ROM(AirNavigator CD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、 [実行] をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、 [次へ] をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に
 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK]をクリックします。
- 6 設定画面が表示されますので、「アドバンスト™」をクリックします。



- 7 左のメニューから「無線LANセキュリティ」をクリックします。
- (3) 無線LANセキュリティ画面が表示されますので、「ANY接続」欄の「許可しない」 を選択し、「設定」をクリックします。

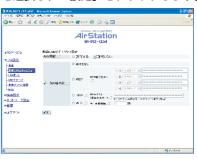

- 「設定を保存しています」と表示されますので、10秒程度待って [Back] をクリックします。
- 無線LANセキュリティ画面が表示されたら、設定完了です。

NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、AirStation同士の通信(WDS/リピータ機能)をする

NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、AirStation同士の通信をする場合は、 **AirNavigator CD**に収録されている「AirStation設定ガイド」の以下の部分を 参照してください。

NTTフレッツ・スクウェアに接続する場合:

NTTフレック・スクウェアに接続する場合: 「複数の接続先に同時に接続したい」→「WHR2-G54シリーズ」→「NTTフレッツ・スクウェアに接続する(PPPoEマルチセッション)」

AirStation同士で通信する場合: 「無線機能の設定を変更したい」→「WHR2-G54シリーズ」→「AirStation同士で通信する(WDS/リピータ機能)」

AirStation設定ガイドを見るには

アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、 $AirNavigator\ CD$ に収録されている「AirStation設定ガイド」を参照してください。AirStation設定ガイドは、以下の手順で見ることができます。

- **AirNavigator CD**をパソコンにセットします。
- [マニュアルを読む]を選択し、[実行]をクリックします。
- [AirStation設定ガイド]が表示されます。



ステップ5へつづく